

Frontverkleidung - Unterflur

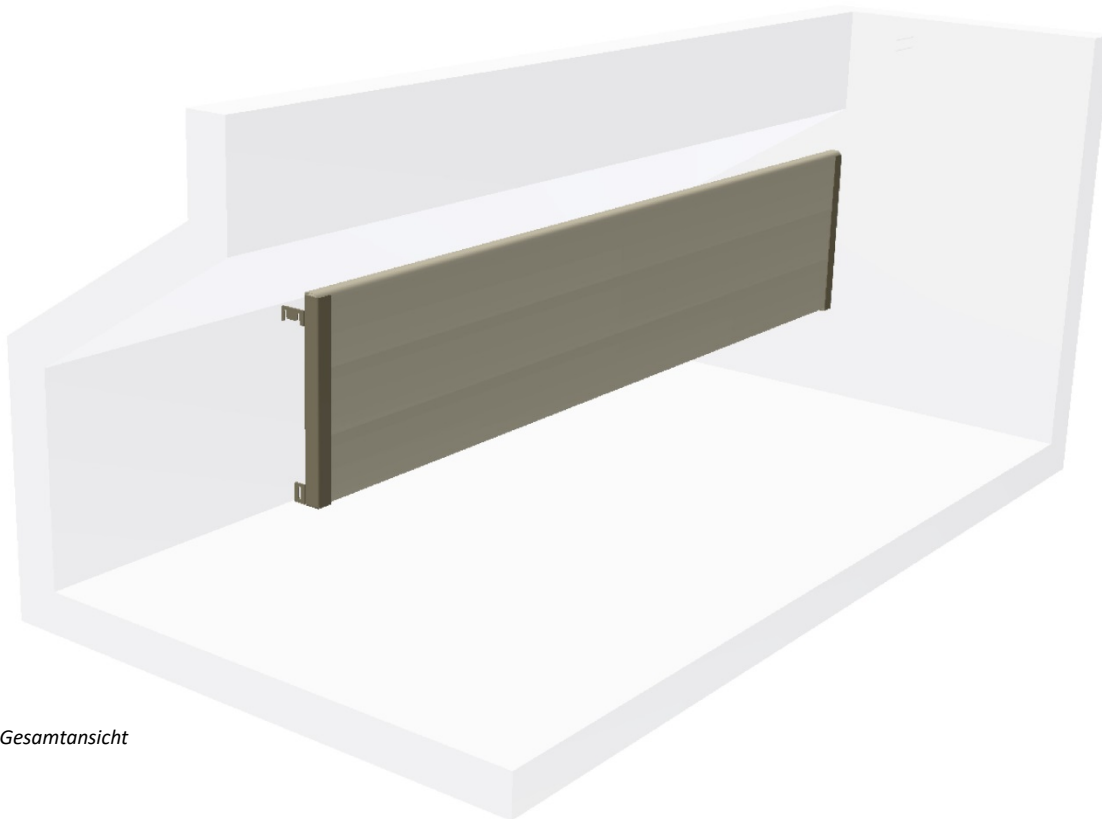


Abbildung 1-1: Gesamtansicht

Inhalt

1	Einleitung	2
2	Grundausrüstung	2
3	Montage	3
3.1	Montage der Edelstahl Wandhalter	3
3.2	Montieren der Frontverkleidung	4
3.3	Anwendung bei Folienbecken	5

Abbildungen

Abbildung 1-1: Gesamtansicht	1
Abbildung 2-1: Wandhalter	2
Abbildung 2-2: Frontverkleidung	2
Abbildung 3-1: Montage der Wandhalter	3
Abbildung 3-2: Befestigung des Wandlers	3
Abbildung 3-3: Montieren der Frontverkleidung	4
Abbildung 3-4: Einfahren der Frontverkleidung in die Wandhalter	4

1 Einleitung

Für Rollläden direkt unter der Wasseroberfläche oder bei so genanntem Rucksackschacht.

Die Frontverkleidung aus zusammengesteckten Kunststoffprofilen wird von oben in die seitlichen Wandhalter geschoben.

Zur Stabilität der Verkleidung ist ein Edelstahl - Rohr in das Profil eingeschoben.

Je nach Grösse besteht die Frontverkleidung aus 3 oder 4 Profilen.

Die Frontverkleidung kann jederzeit mit wenigen Handgriffen ein – und ausgefahren werden.

2 Grundausrüstung

Zwei seitliche Wandhalter aus Edelstahl, inkl. Schraubenmaterial

- 1 x links
- 1 x rechts

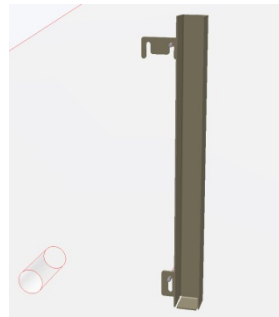


Abbildung 2-1: Wandhalter

Frontverkleidung:

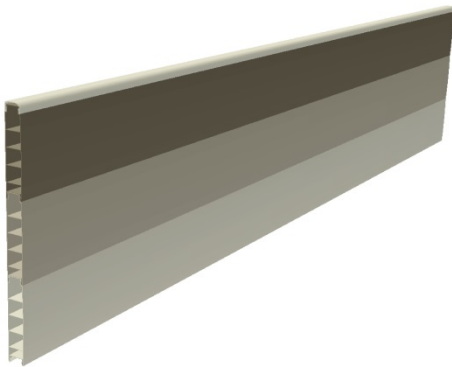


Abbildung 2-2: Frontverkleidung

3 Montage

3.1 Montage der Edelstahl Wandhalter

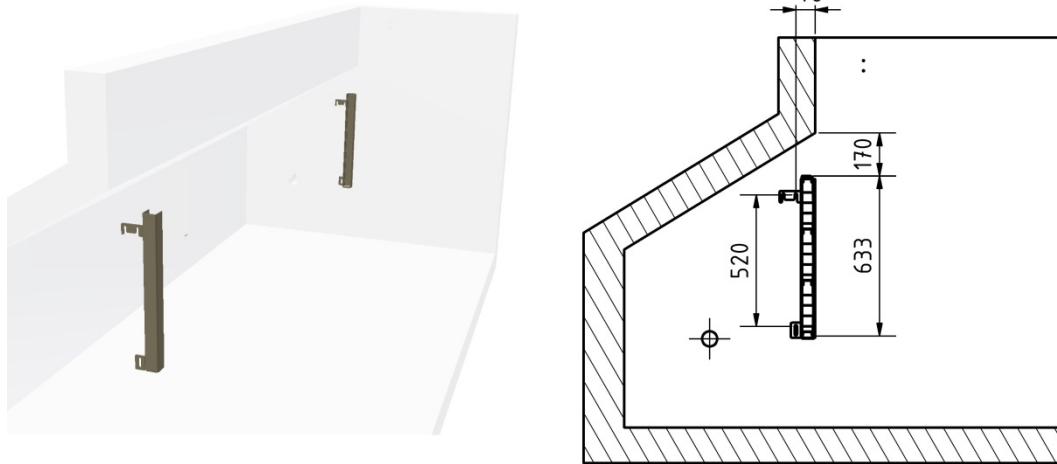


Abbildung 3-1: Montage der Wandhalter

Beim Rucksackschacht sind die Wandhalter bündig mit der oberen Beckenwand anzuordnen.

Der Wandhalter wird oben und unten mit je 1 x Schraube befestigt. Die untere Schraube ist nicht festzuziehen, so dass der Wandhalter sich noch schwenken lässt.

- Die obere Schraube ist an der inneren Nut zu setzen
- Die Schraube ist nicht festzuziehen

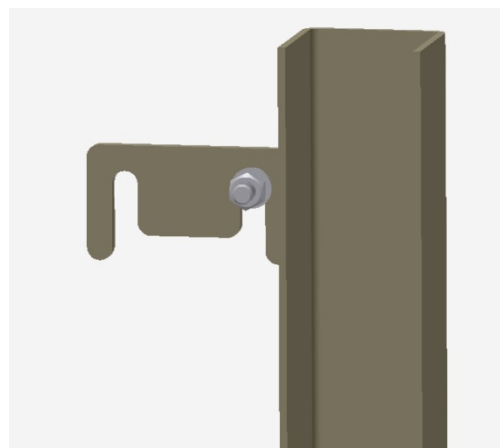


Abbildung 3-2: Befestigung des Wandlers

3.2 Montieren der Frontverkleidung

Die Wandhalter leicht anheben und nach aussen schwenken und in der äusseren Nut einhängen.

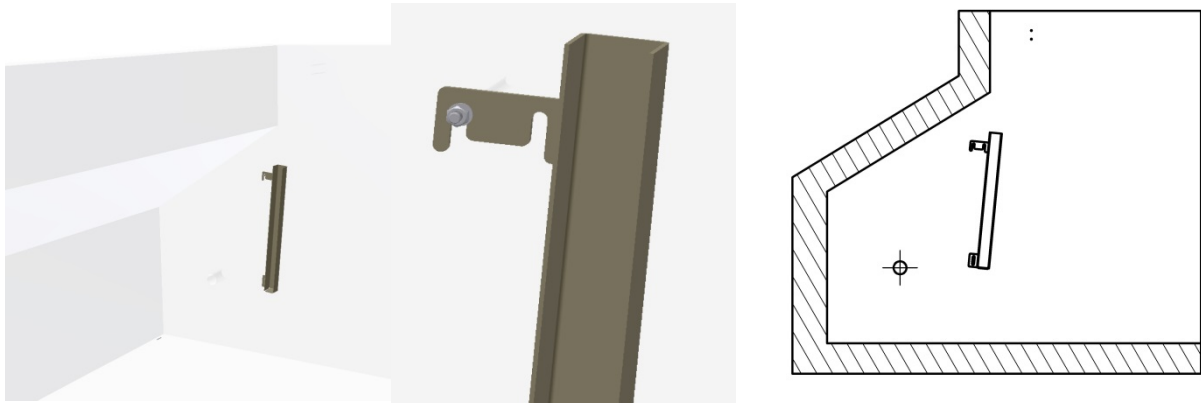


Abbildung 3-3: Montieren der Frontverkleidung

Frontverkleidung von oben in die Wandhalter einfahren

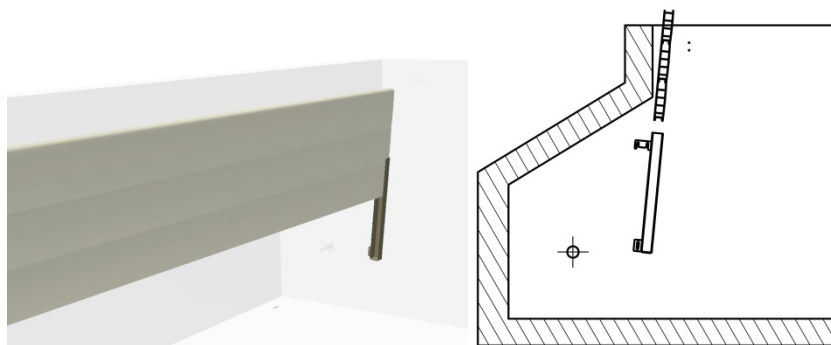


Abbildung 3-4: Einfahren der Frontverkleidung in die Wandhalter

Anschliessend die Wandhalter durch beidseitiges Anheben in die Endposition zurückschwenken.

Anschliessend obere Schrauben leicht anziehen.

3.3 Anwendung bei Folienbecken

Bei Folienbecken erfolgt die Befestigung der seitlichen Wandhalter durch einen Vormontagesatz.


Vormontagesatz




Bei Folienbecken wird der Folienflansch Nr. 52211 auf die Betonwand gedübelt. Anschliessend wird die Folie verlegt.

Der Flansch Nr. 52212 dann über der Folie an den Folienflansch geschraubt


Frontabdeckung

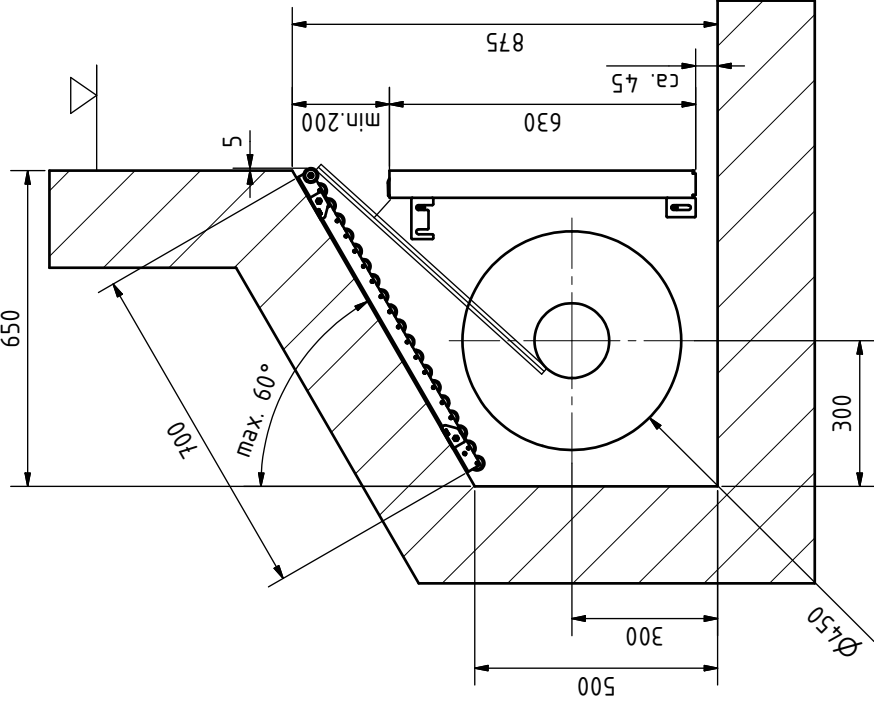


Betonbecken:
Frontabdeckung mit Verbundanker

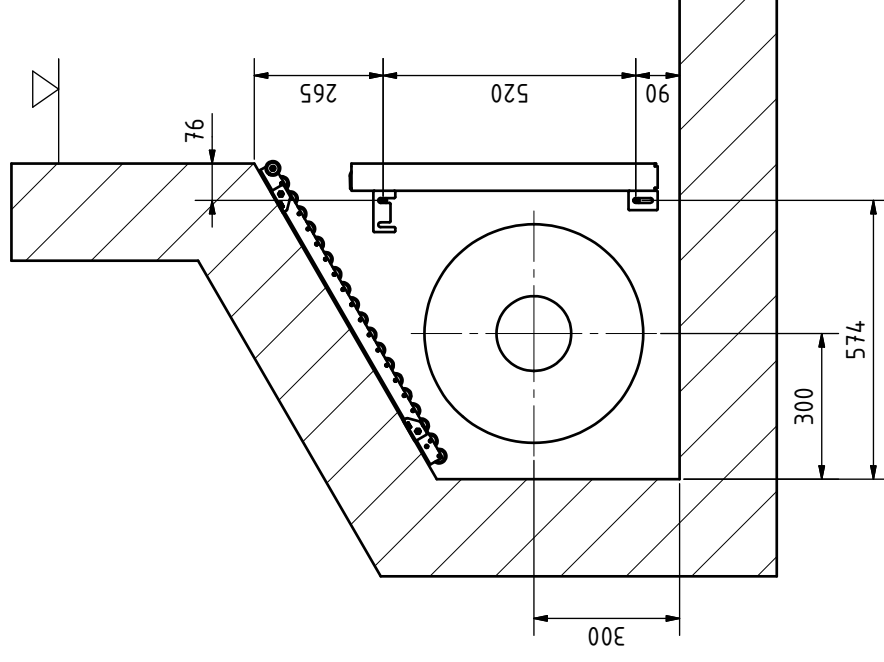

Folienbecken:
Frontabdeckung mit Gegenplatten

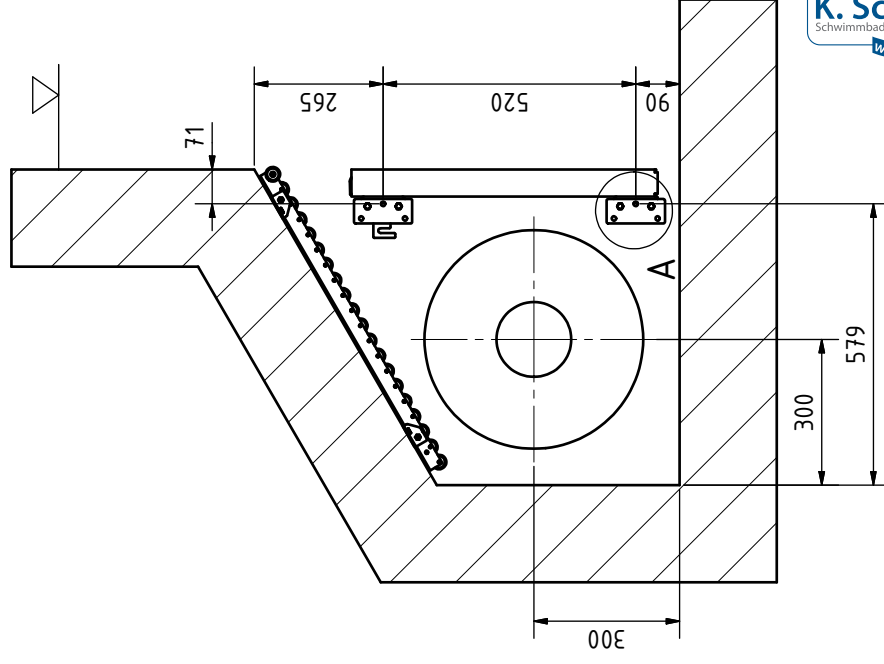


Bis Wickeldurchmesser Ø450mm

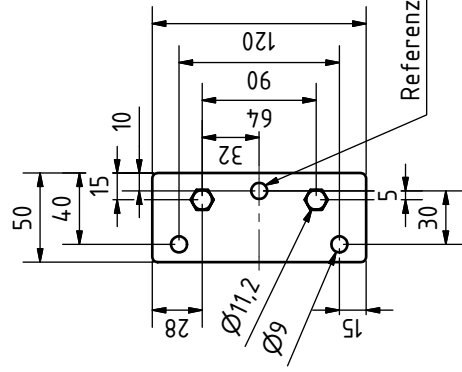


A (1 : 3)

Artikelnummer:		Maßstab:	ID:		Allgemeintoleranz	
Material:		1:11	Datum:		DIN 2768 – mK	
Oberfläche:			Gezeichnet:		21.05.2021	
Titel:			Geprüft:		Oberflächen	
Frontabdeckung Beton- und Folienbecken			Änderungsnachweise		DIN ISO 1302	
			Index a			
			Index b			
			Index c			
			Zeichnungsnummer:			
 BAC pool systems GmbH						
Carl-Metz-Straße 3, D-76275 Ehlhingen						
Tel.: +49 (0) 7243 9496-000, Fax: +49 (0) 7243 9496-111						
www.bac-poolsystems.com, info@bac-poolsystems.com						
Diese Zeichnung darf ohne Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben werden.						
Wir behalten uns alle Rechte vor.						
C:\3D\Download\Bac\Technische Zeichnungen\B18\B18_001\B18_001.dwg (CONTOUR)						
Seite: 1 / 3						

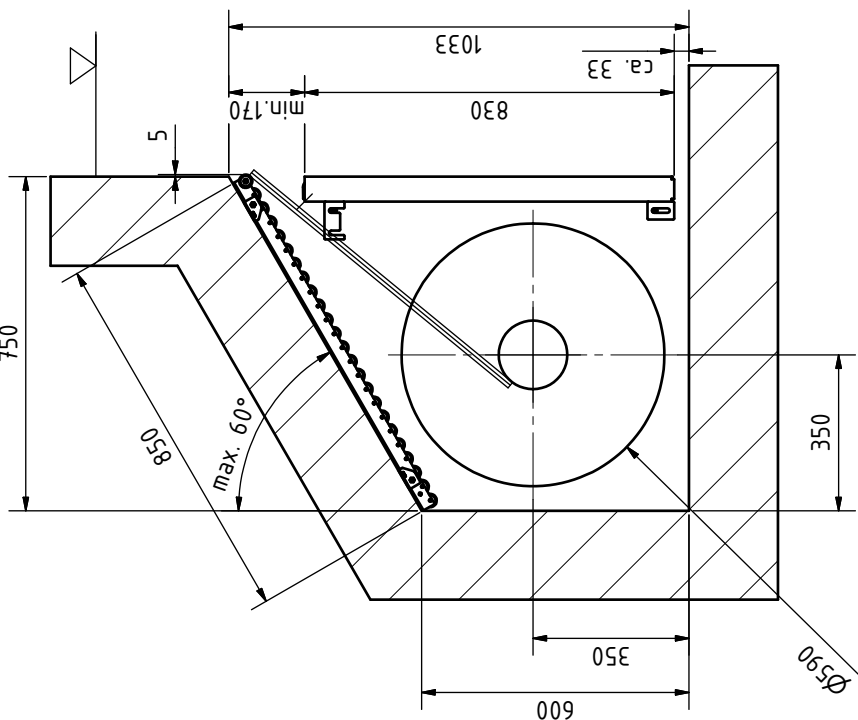


Frontabdeckung


Betonbecken:
Frontabdeckung mit Verbundanker

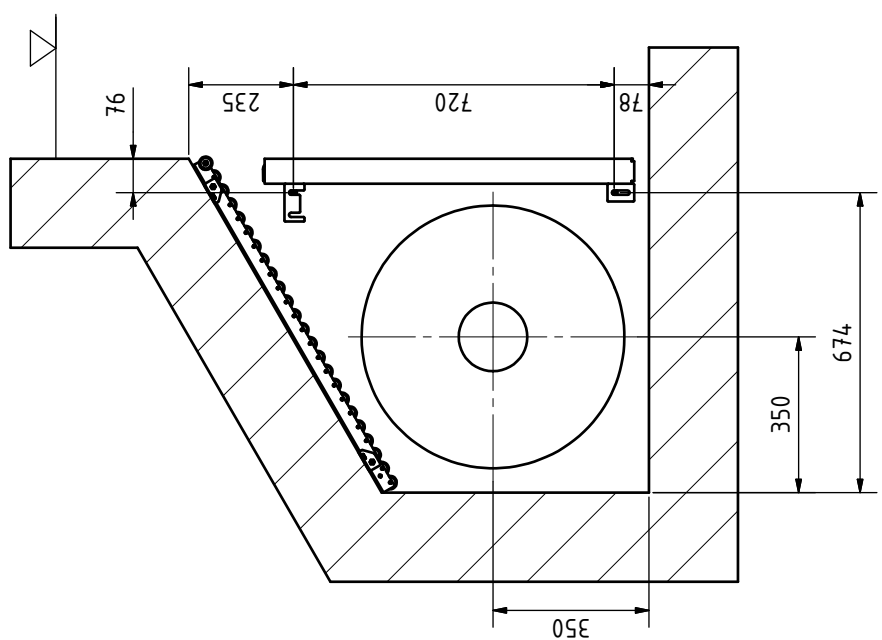

Folienbecken:
Frontabdeckung mit Gegenplatten

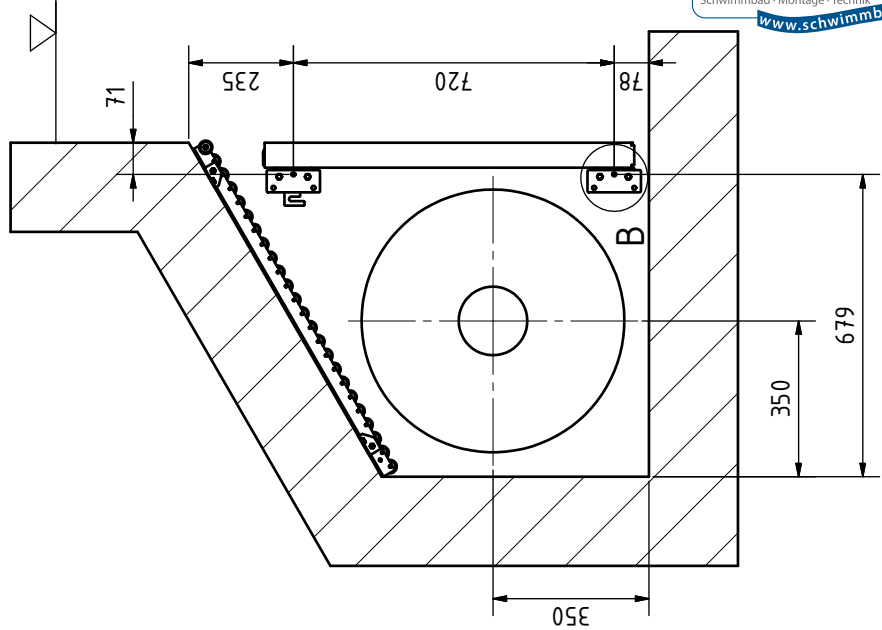


Ab Wickelwelle Ø450mm bis Ø590mm

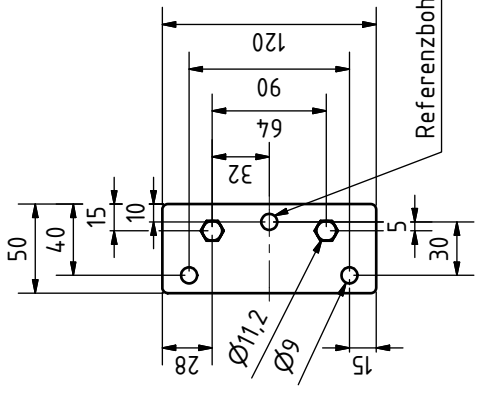

B (1 : 3)

Artikelnummer:	Maßstab:	ID:	Datum:	Allgemeintoleranz:
Material:	1:12	FF	25.05.2021	DIN 2768 - mK
Oberfläche:		Gezeichnet:		
Titel:		Geprüft:		
Frontabdeckung		Änderungsnachweise		
Beton- und Folienbecken		Index a		
		Index b		
		Index c		
		Zeichnungsnummer:		
BAC BAC pool systems GmbH Carl-Metz-Straße 3 D-76275 Ehlhingen Tel.: +49 (0) 7243 9496-000 Fax: +49 (0) 7243 9496-111 www.bac-poolsystems.com info@bac-poolsystems.com				
Diese Zeichnung darf ohne Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben werden. Wir behalten uns alle Rechte vor.				
030 Dokumentations-Technische Dokumentation Bauplanung und Montageplan für die Schwimmbeckenabdeckung				
Seite: 2 / 3				

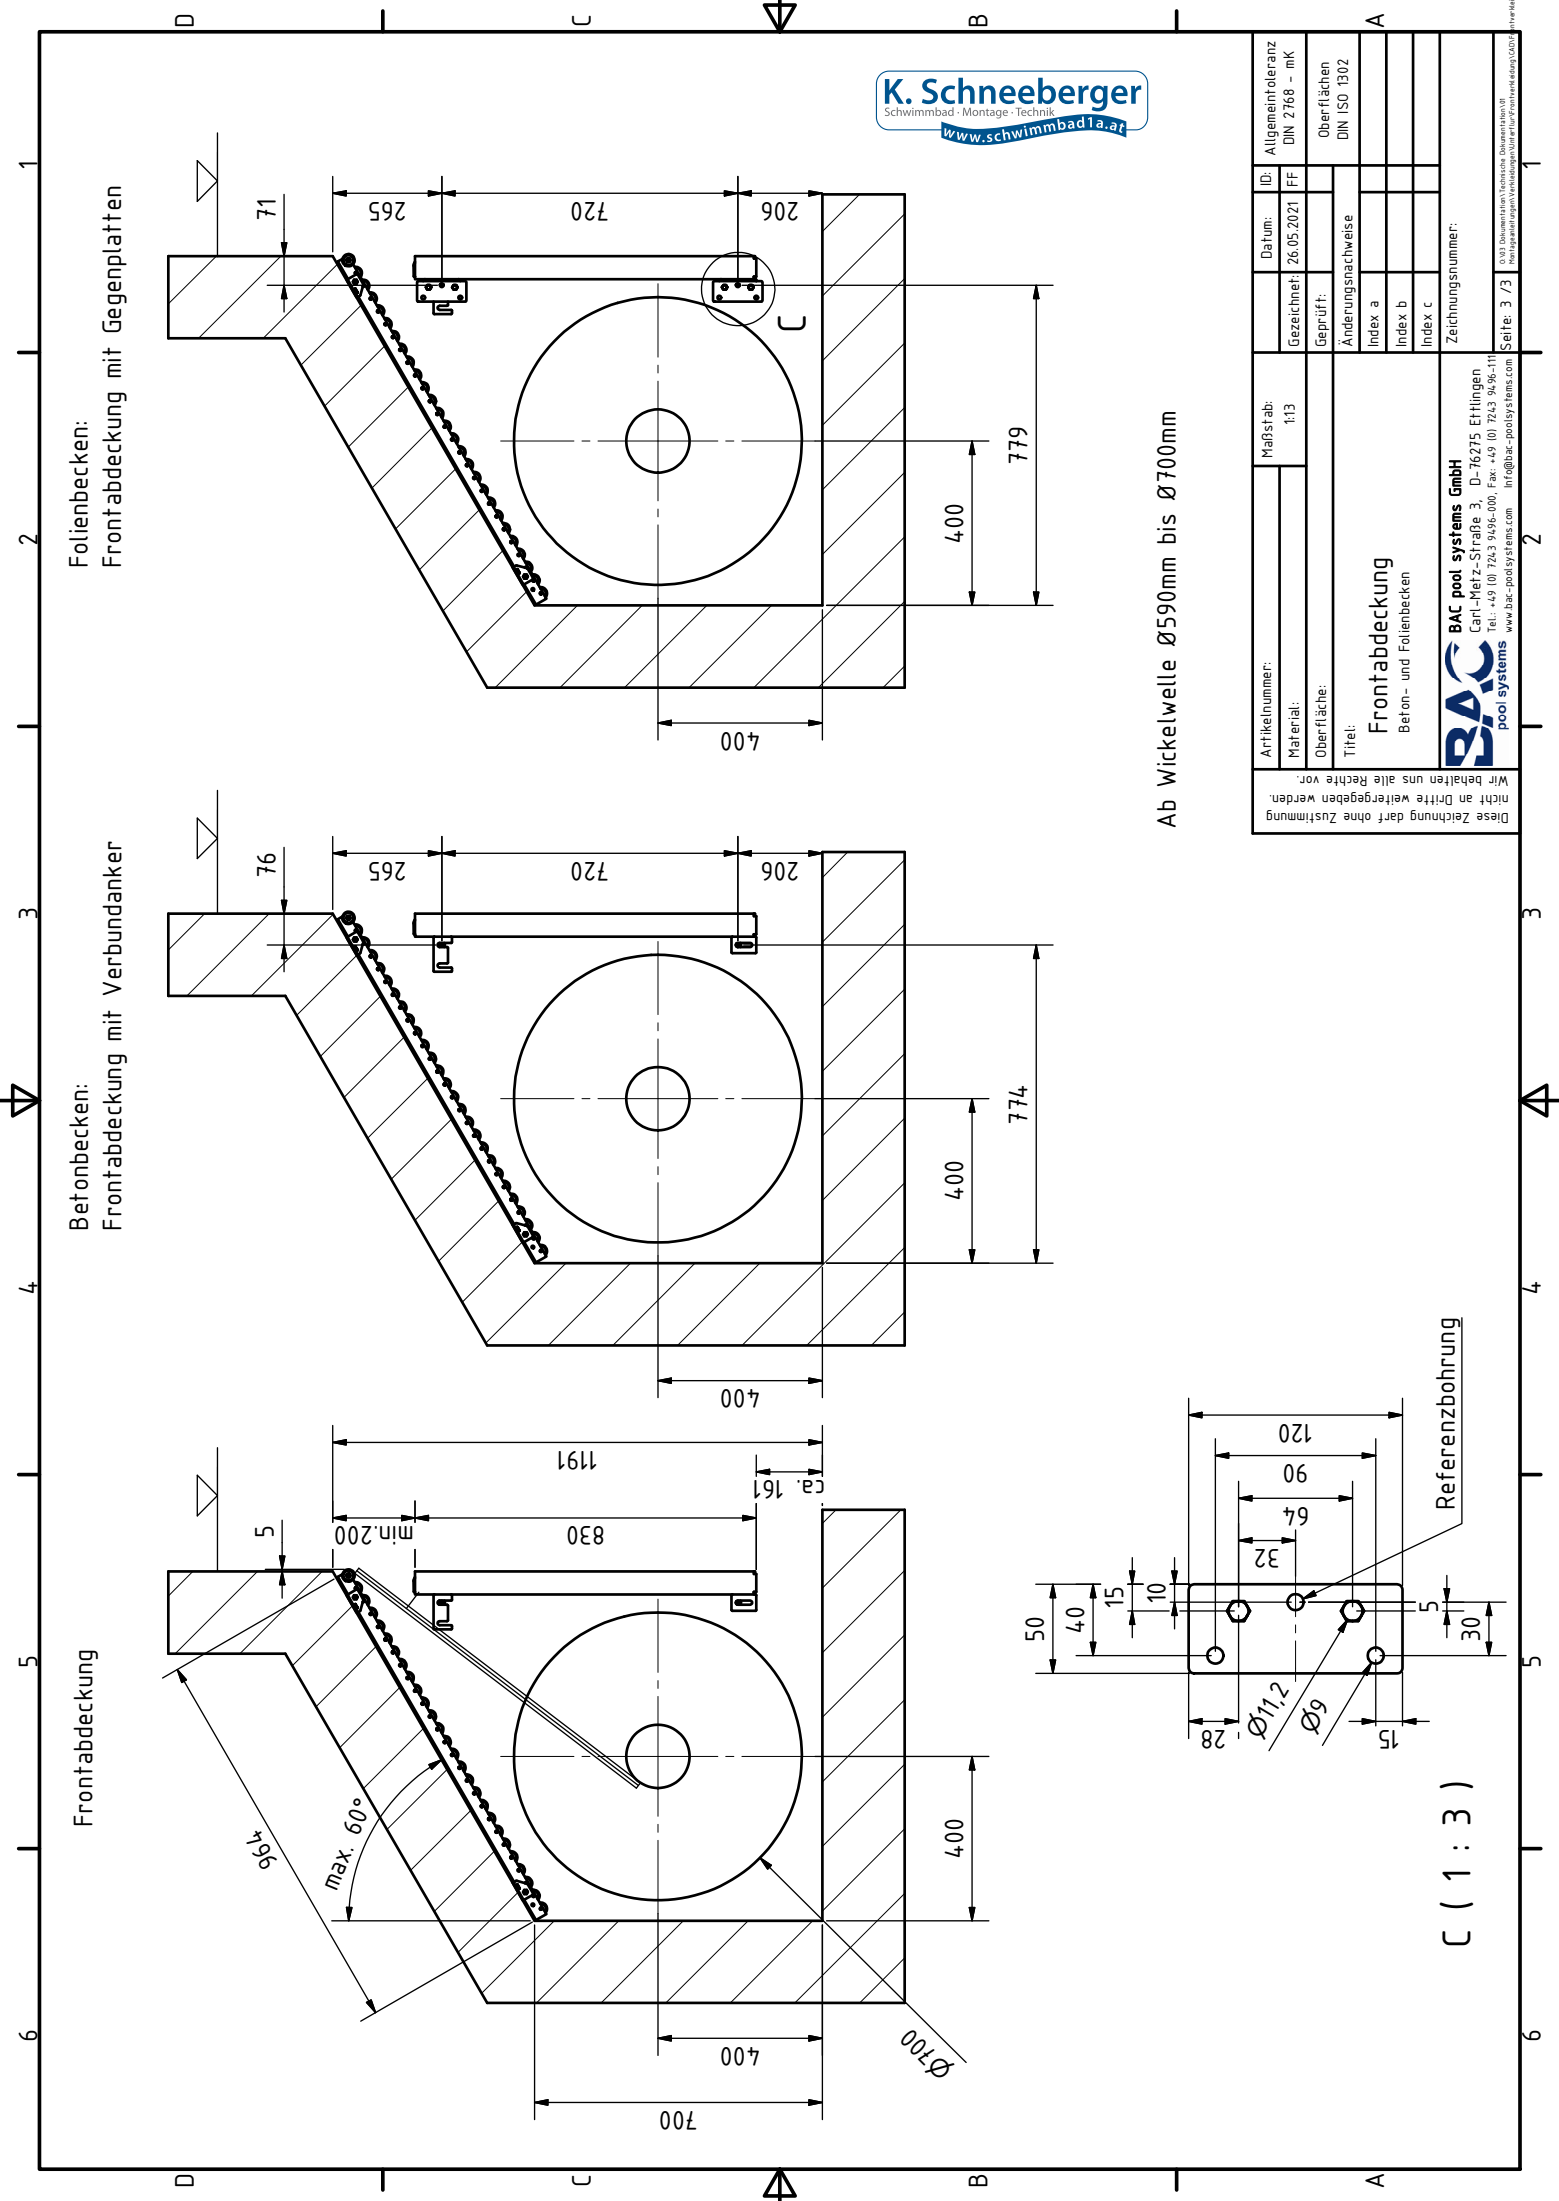

Ab Wickelwelle Ø590mm bis Ø700mm

Artikelnummer:	Maßstab:	ID:	Datum:	Allgemeintoleranz:
Material:	k13	FF	26.05.2021	DIN 2768 - mK
Oberfläche:		Gezeichnet:	Geprüft:	Oberflächen:
Titel:		Änderungsnachweise		DIN ISO 1302
Frontabdeckung		Index a	Index b	Index c
Beton- und Folienbecken				
Zeichnungsnummer:				
BAC pool systems GmbH				
Carl-Metz-Straße 3, D-76275 Ehlhingen				
Tel.: +49 (0) 7243 946-000, Fax: +49 (0) 7243 946-111				
www.bac-poolsystems.com, info@bac-poolsystems.com				
Wir behalten uns alle Rechte vor.				
Diese Zeichnung darf ohne Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben werden.				
Seite: 3 / 3				

