


Schachtabdeckung / Stehstufe

Gesamtbreite: Standard 550 mm /Spez. 650 mm

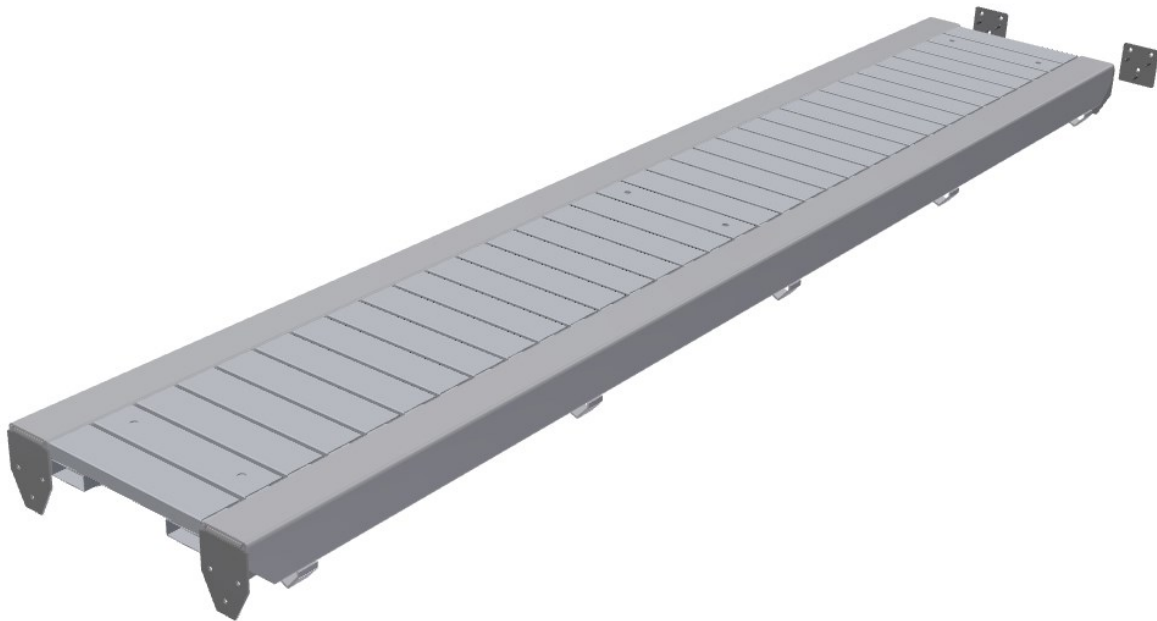


Die Schachtabdeckung / Stehstufe bestehend aus:


- 2 Sturzbalken
- Kunststoffrost - Einlegeteil
- Auflageschuh
- Gegenplatte (bei Folienbecken oder Dünnwandbecken)

wird an der Beckenwand befestigt.

Für die exakte Position der beiden Sturzbalken wird eine Bohrlehre (2mm dick) mitgeliefert

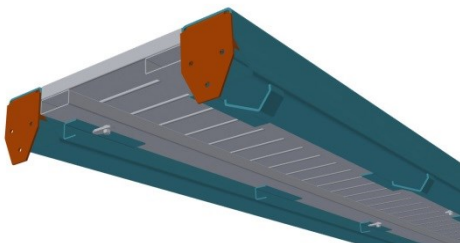


Befestigung direkt an der Beckenwand

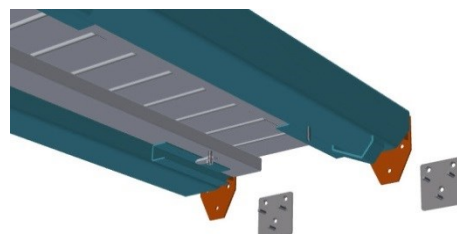


Befestigung bei Folienbecken mit Gegenplatte

1 Einbausituation


Skimmerbecken:

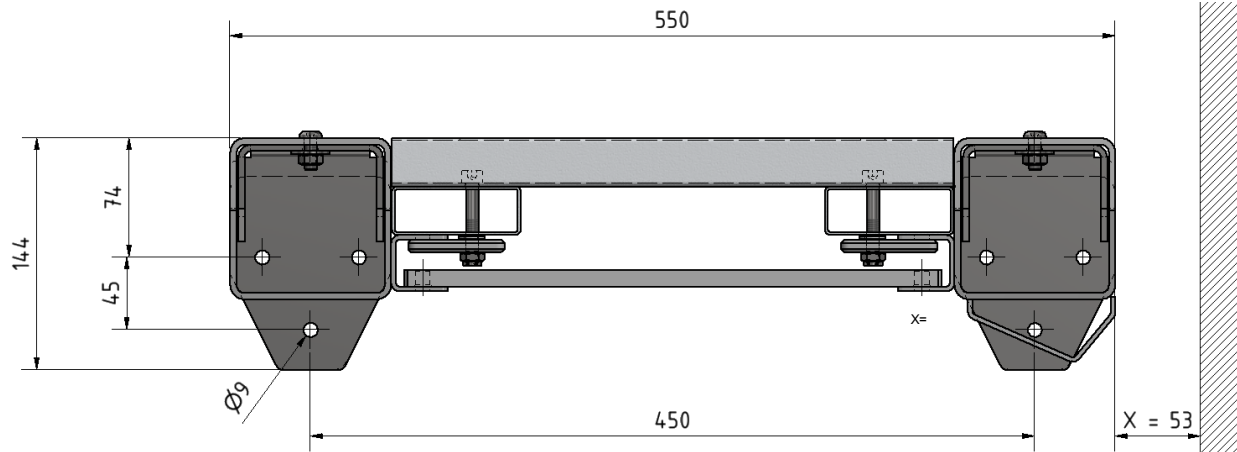


Becken mit Überlaufrinne:
(Rollladen mit Abweisern)

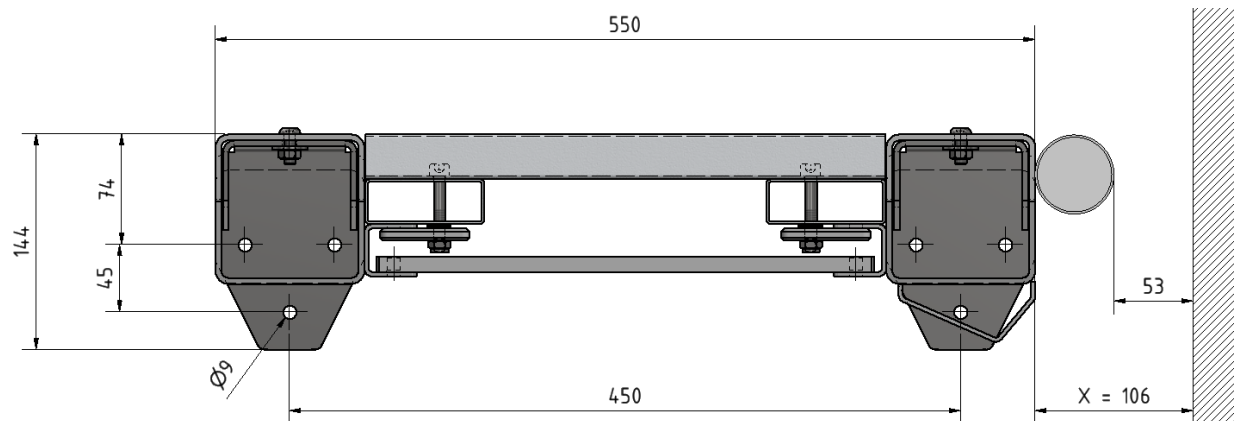


Position der Bohrlehre

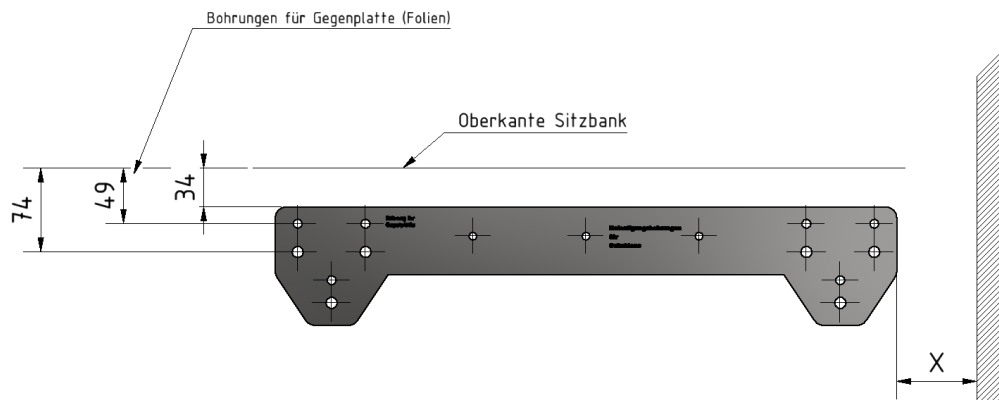

2 Einzelne Komponenten

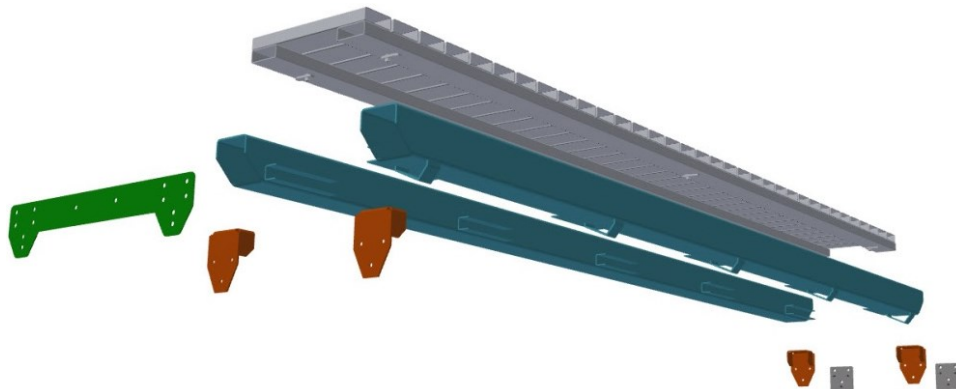

2.1 Auflageschuh

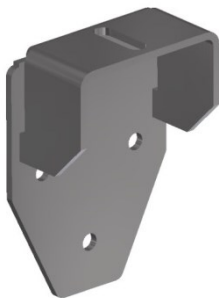

Befestigung der Auflageschuhe an der Betonwand immer mit Verbundanker

2.2 Gegenplatte




bei Folienbecken oder Kunststoff/Edelstahlbecken
Befestigung der Gegenplatten mit Verbundanker - Innengewindehülse

2.3 Bohrlehre




Wird bei jeder Montage eingesetzt, 2mm dick

2.4 Sturzbalken

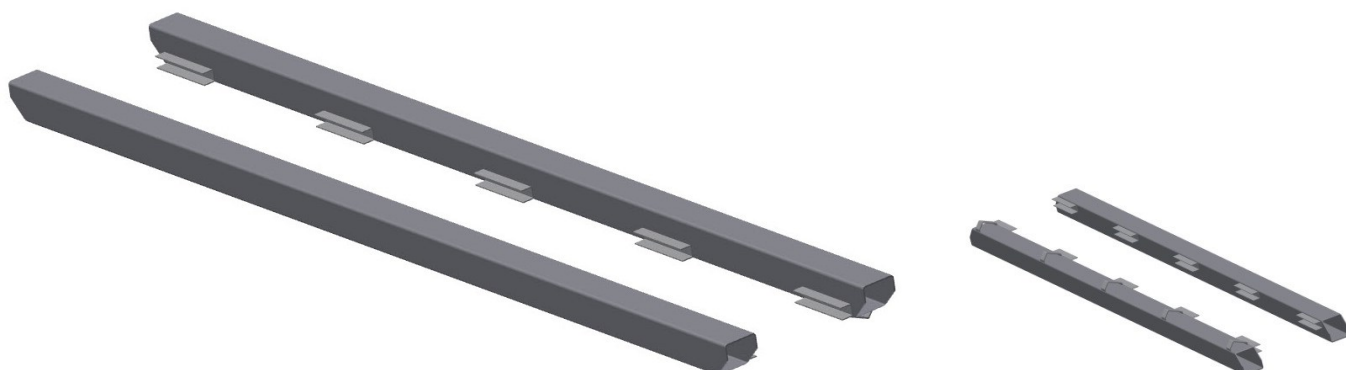

Rost, von oben gesehen

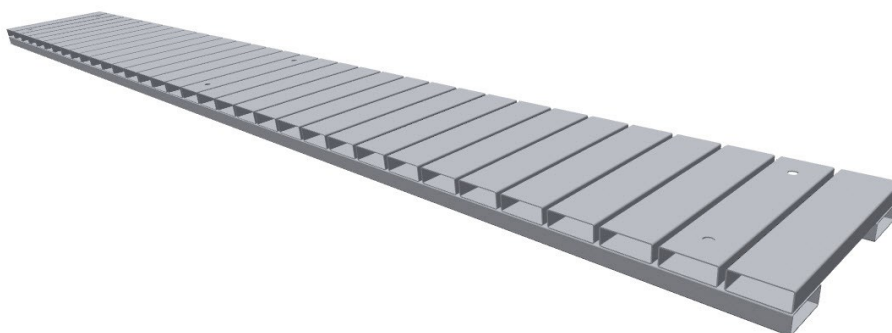


Rost, von unten gesehen



Rostverriegelung

3 Montageablauf

Einsatz der Bohrlehre

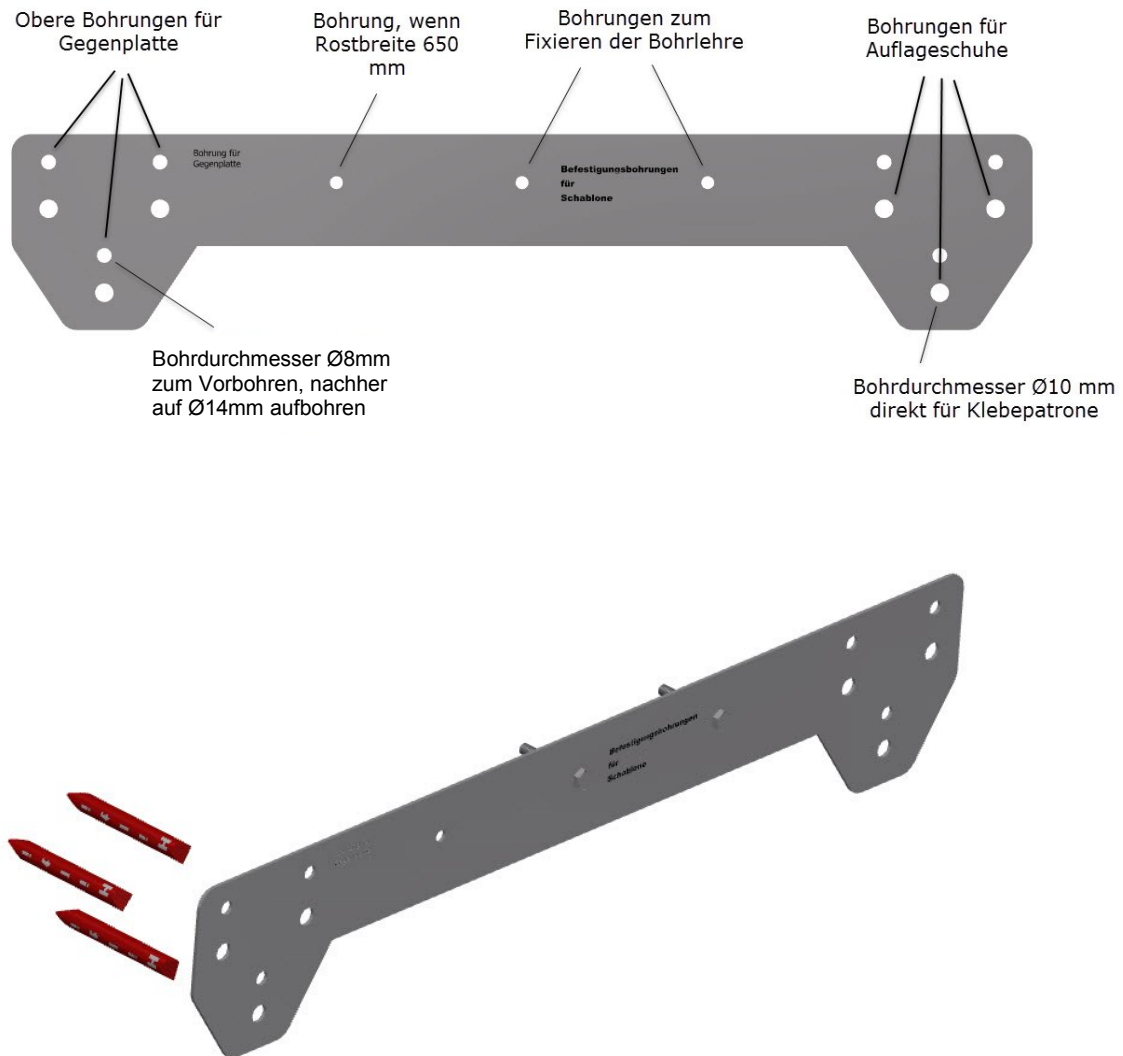


Auflageschuh

Bohrung direkt Ø10mm
Mörtelpatrone Ø10mm
Verbundanker M8 x 110 mm

Gegenplatte


Bohrung Ø8 mm- ausbohren auf Ø14 mm
Mörtelpatrone Ø14mm
Verbundanker-Innengewindehülse M8 x 110

3.1 Befestigung Auflageschuh

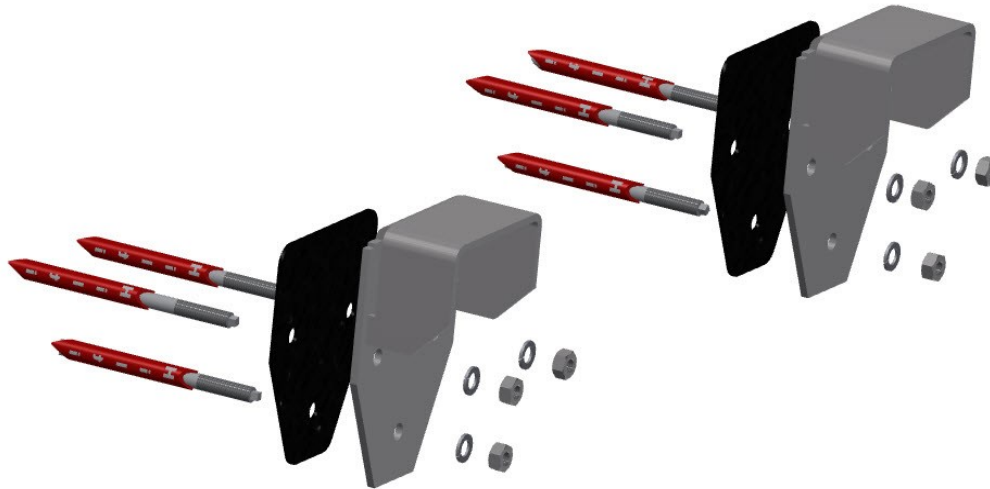

Befestigung bei Betonbecken immer mit Klebeanker 3 Stück M8
Auch bei Beton/Folien einsetzbar

3.2 Befestigung mit Gegenplatte

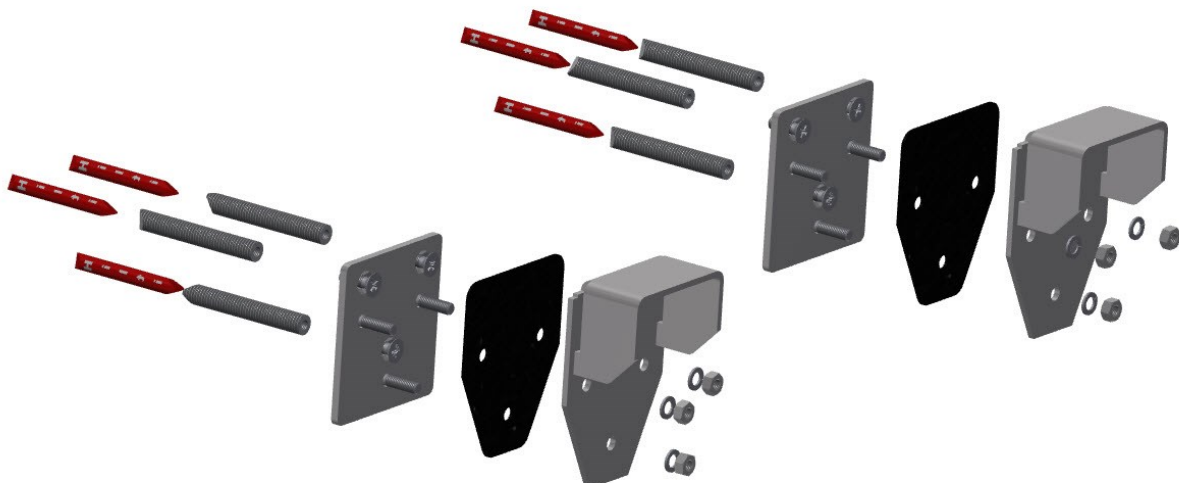


4 Montage der Stehstufe




Sturzbalken über Auflageschuh legen

Sturzbalken an Auflageschuh anschrauben

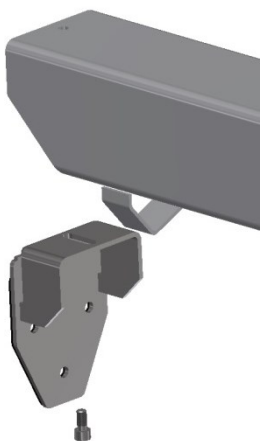


Kunststoffrost zwischen die Sturzbalken legen

Die Rostverriegelungen um 90° drehen

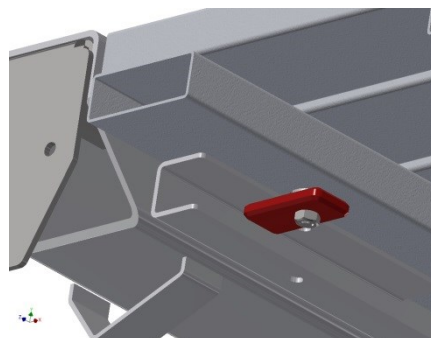


5 Wenn Rostbreite 650 mm

Einsatz der Bohrlehre

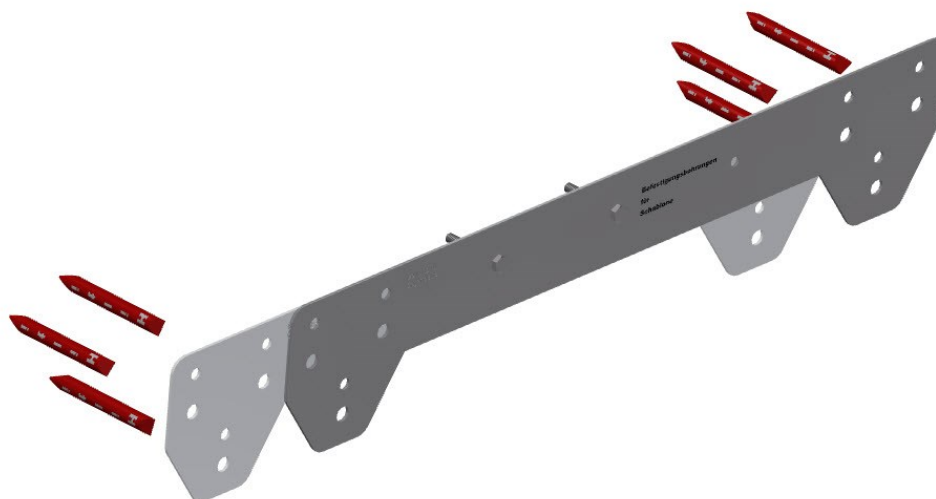


Bohrungen der linken Auflageseite

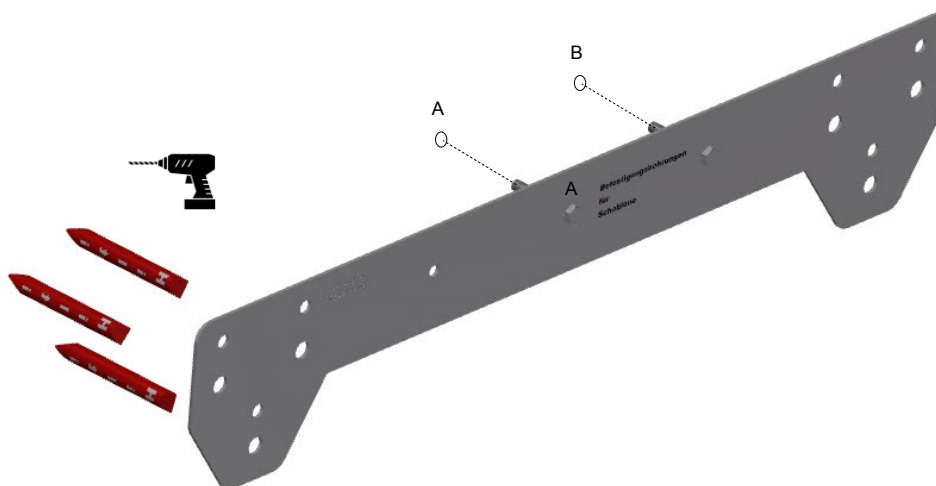


6.1 Rollladen - Twist

Rollladenlänge in m	Wickel Ø	Wickel Ø
	Welle Ø 154	Welle Ø 204
6 m	350 mm	375 mm
7 m	370 mm	395 mm
8 m	395 mm	420 mm
9 m	420 mm	445 mm
10 m	420 mm	445 mm
11 m	440 mm	470 mm
12 m	465 mm	470 mm
13 m	465 mm	495 mm
14 m	490 mm	515 mm
15 m	515 mm	540 mm
16 m	515 mm	540 mm
17 m	540 mm	565 mm
18 m	540 mm	565 mm
19 m	565 mm	590 mm
20 m	565 mm	590 mm

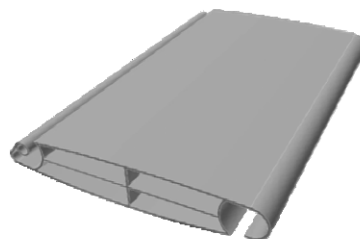

6.2 Rollladen - Rollmatic

Rollladenlänge in m	Wickel Ø	Wickel Ø
	Welle Ø 154	Welle Ø 204
6 m	410 mm	430 mm
7 m	440 mm	460 mm
8 m	440 mm	495 mm
9 m	475 mm	525 mm
10 m	510 mm	525 mm
11 m	540 mm	555 mm
12 m	540 mm	555 mm

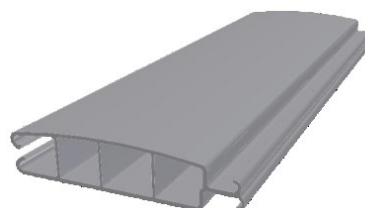

Bei längerem Rollladen Rollmatic, die Gesamtbreite 650mm der Stehstufe einsetzen.
Mass Oberkante Stehstufe bis Mitte Wickelwelle (400mm) vergrössern