

Unterwasser - Verkleidung



Abbildung 1-1: Gesamtansicht

Inhalt

1	Einleitung.....	2
2	Grundausrüstung:.....	2
3	Montage.....	2

Abbildungen

Abbildung 1-1: Gesamtansicht.....	1
Abbildung 3-1: Rollladen mit Abweiser für Überlaufrinne.....	3
Abbildung 3-2: Verkleidung mit seitlichen Aussparungen.....	3
Abbildung 3-3: Einfahren der Rollladen mit den Abweisern.....	4
Abbildung 3-4: Übersicht - Abmessungen.....	4

1 Einleitung

Für Rollläden – Abdeckung , eingebaut am Beckenboden. Die Unterwasser – Verkleidung wird einfach auf den Beckenboden gestellt und zwischen der Beckenwand verklemt.

Es müssen keine Beckenwände angebohrt werden.

Die Verkleidung besteht aus weissen oder grauen Kunststoff – Profilen,

Für Unterflur – Aufrollvorrichtung und Rollläden siehe separate Montageanleitung.

2 Grundausrüstung:

Die Unterwasser – Verkleidung besteht aus:

- Edelstahlrahmen,
- Front – und Deckelverkleidung aus PVC Profilen – weiss oder grau,
- Einstellbare Füsse (Stellschrauben und Fussplatten (rund)),
- Seitliche Spanner (Stellschrauben und Wandplatte (rund)).

Die Sitzbankverkleidung wird in Einzelteilen geliefert.

3 Montage

- Edelstahlrahmen ins Becken legen (Edelstahlrahmen ist ca. 9 cm schmaler als die Beckenbreite):
- Die Fussplatten unter die Stellschrauben legen,
- Mit den Stellschrauben den Edelstahlrahmen in der Höhe ausrichten,
- Genaue Position der Unterwasserverkleidung einstellen,
- Bei Becken mit rechteckigen Ecken ist ein Abstand zur Beckenrückwand von ca. 50 mm vorzusehen,
- Bei Becken mit runden Ecken (Folienbecken) ist der Abstand zur Rückwand entsprechend zu vergrössern.

Nach erfolgter Ausrichtung wird mit den seitlichen Stellschrauben der Verkleidungsrahmen seitlich gegen die Beckenwand gespannt (gedrückt)

- Frontverkleidung einhängen,
- Deckelverkleidung oben aufsetzen,
- Mit 4 Schrauben festschrauben.

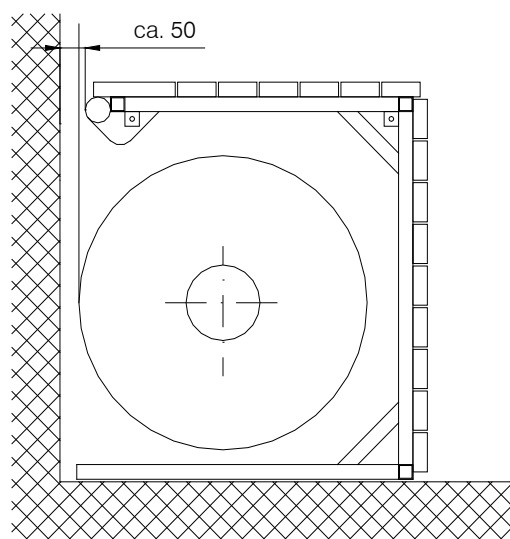


Abbildung 3-1: Rollladen mit Abweiser für Überlaufrinne



Abbildung 3-2: Verkleidung mit seitlichen Aussparungen

Damit der Rollladen mit den Abweisern eingefahren werden kann, sind in der Verkleidung seitliche Aussparungen vorgesehen.



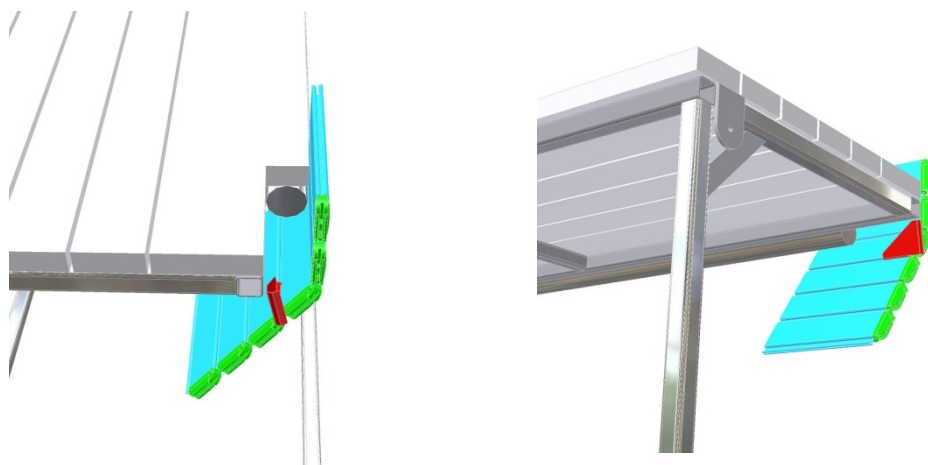


Abbildung 3-3: Einfahren der Rollladen mit den Abweisern

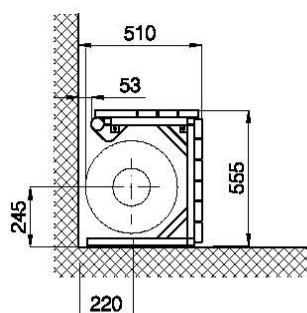


Grösse 1

Wickel Ø max. 380 mm
bis Rollladengrösse
Alphatherm: 6 x 6.5 m
Rollmatic: 6 x 5.5 m
Art. Nr. 180310

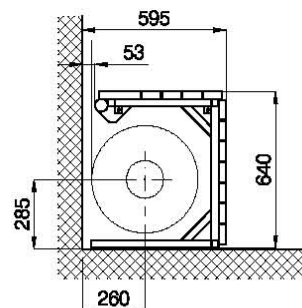


Grösse 2

Wickel Ø max. 440 mm
bis Rollladengrösse
Alphatherm: 6 x 9 m
Rollmatic: 6 x 7.5 m
Art. Nr. 180320

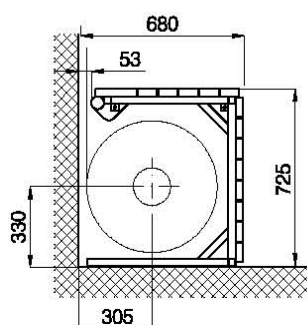

Grösse 3

Wickel Ø max. 540 mm
bis Rollladengrösse
Alphatherm: 6 x 13 m
Rollmatic: 6 x 11 m
Art. Nr. 180330

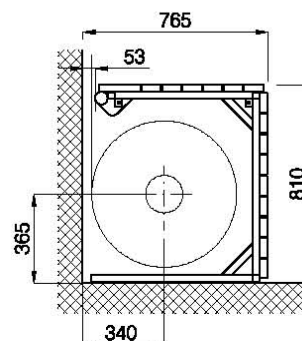

Grösse 4

Wickel Ø max. 600 mm
bis Rollladengrösse
Alphatherm: 7 x 17 m
Rollmatic: 7 x 13 m
Art. Nr. 180340

Abbildung 3-4: Übersicht - Abmessungen