

DE

Roboter-Poolreiniger W 20 Gebrauchsanweisung

Inhalt

| | |
|--|----|
| 1. EINFÜHRUNG | 46 |
| 2. TECHNISCHE BESCHREIBUNG | 46 |
| 3. WARNUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE | 46 |
| 3.1 Warnungen | 46 |
| 3.2 Sicherheitshinweise | 46 |
| 4. POOLREINIGER-TEILE | 47 |
| 5. VERWENDUNG DES POOLREINIGERS | 48 |
| 5.1 Aufbau | 48 |
| 5.2 Einsetzen des Poolreinigers in den Pool | 49 |
| 5.3 Entnahme des Poolreinigers aus dem Pool | 49 |
| 6. REINIGEN DES FILTERBEUTELS ODER DER KARTUSCHE | 50 |
| 6.1 Entfernen und Reinigen des Filterbeutels | 50 |
| 6.2 Ersetzen Sie den Filterbeutel | 51 |
| 6.3 Reinigen der Filterkartuschen | 52 |
| 6.4 Reinigen des Flügelrades | 53 |
| 7. FERNBEDIENUNG | 54 |
| 8. LAGERUNG AUßERHALB DER SAISON | 55 |
| 9. FEHLERDIAGNOSE | 55 |
| 10. CADDY MONTAGE | 67 |

Roboter-Poolreiniger W 20

Gebrauchsanweisung

1. EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie einen Maytronics Roboter-Poolreiniger erworben haben.

Wir sind sicher, dass Ihr Maytronics Roboter-Poolreiniger für verlässliche, bequeme und kostengünstige Poolreinigung sorgen wird. Der Roboter verbessert die Schwimmbadhygiene durch seine unter allen Schwimmbadbedingungen zuverlässige Filtrierungsleistung und seine aktiven Bürsten.

Der Roboter-Poolreiniger von Maytronics bietet hochentwickelte Reinigungstechnologie, dauerhafte Leistung und einfache Wartung.

Der Schwimmbadreinigungs-Roboter ist für flache Schwimmbäder ausgelegt – minimale Tiefe 0,20 Meter/0.65 Ft.

2. TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Motorschutz: IP 68

Mindesttiefe: 0.20m/0.65ft

Höchsttiefe: 5m/16.4ft

Digitaler Schalt-Modus der Stromversorgung

- Eingabe - 100-250 AC Volts
- 50-60 Hertz
- 180 Watt
- Ausgabe - <30 VDC
- IP 54

3. WARNUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE

3.1 Warnungen



- Nur das Original-Stromversorgungsgerät verwenden
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose durch einen FI-Schutzschalter (GFI) oder einen Fehlerstromschutzschalter (ELI) geschützt ist
- Halten Sie das Stromversorgungsgerät von stehendem Wasser fern
- Positionieren Sie das Stromversorgungsgerät mindestens 3m/10ft vom Poolrand entfernt
- Gehen Sie nicht in den Pool, solange der Poolreiniger arbeitet
- Stecken Sie das Stromversorgungsgerät aus, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen

3.2 Sicherheitshinweise


Wenn Sie den Poolreiniger nicht verwenden, lagern Sie ihn auf dem Caddy an einem schattigen Platz.

Verwenden Sie den Poolreiniger nur bei folgenden Wasserbedingungen:


| | |
|------------|--------------------|
| Chlor | Maximal 4 ppm |
| pH | 7.0 - 7.8 |
| Temperatur | 6°-34°C / 43°-93°F |
| NaCl | Maximum = 5000 ppm |

4. POOLREINIGER-TEILE


► Robot Zwembadreiniger W 20

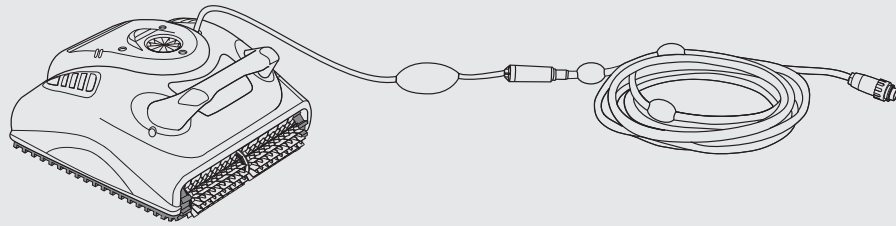

► Filterung

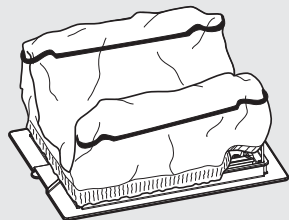


Bodenklappe und Filterbeutel

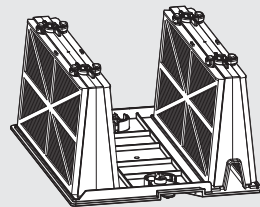


Kartusche und 4 Netzfilter

Fakultativ

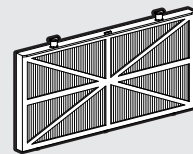


oder ultrafeiner Filter (x4)

► Bürste

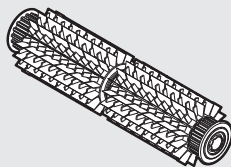


Kunststoffbürste
Ideal für alle Schwimmbad-Oberflächen


► Fernbedienung

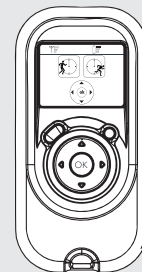

► Stromversorgungsgerät

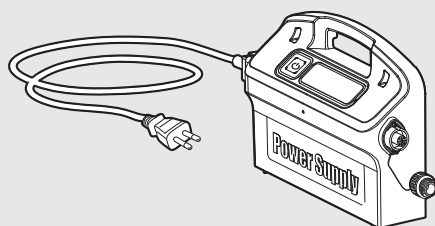

► Caddy

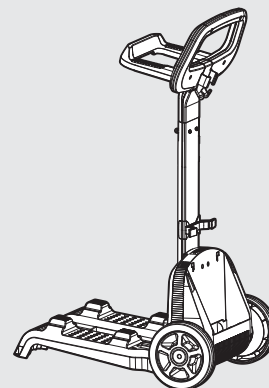



5. VERWENDUNG DES POOLREINIGERS

Der Poolreiniger ist sehr einfach zu verwenden. Setzen Sie ihn einfach in den Pool und stellen Sie sicher, dass er richtig auf dem Poolboden aufsitzt. Schalten Sie ihn ein und lassen Sie ihn seine Arbeit tun.


5.1 Aufbau

Bevor Sie den Poolreiniger zum ersten Mal einsetzen, führen Sie die folgenden Schritte aus:


Wickeln Sie das Kabel ab und ziehen Sie es vollständig aus, so dass es nicht geknickt wird.

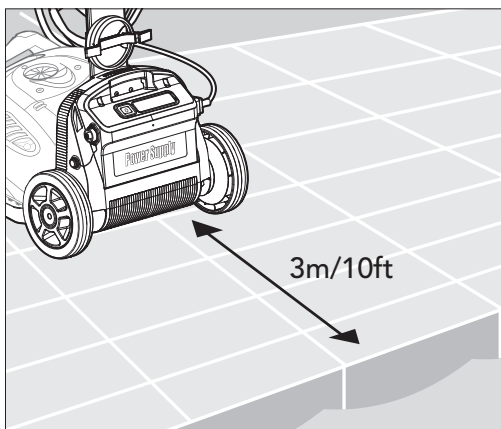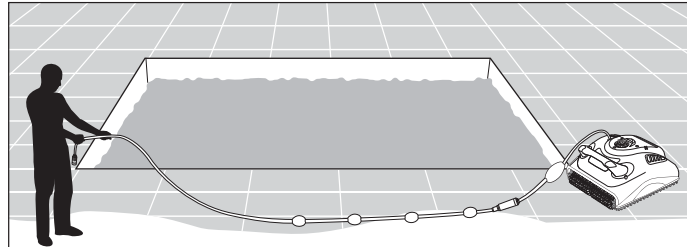

Positionieren Sie das Stromversorgungsgerät so, dass es sich in einem Abstand von 3m/10ft ungefähr in der Mitte der Pool-Längsseite befindet.

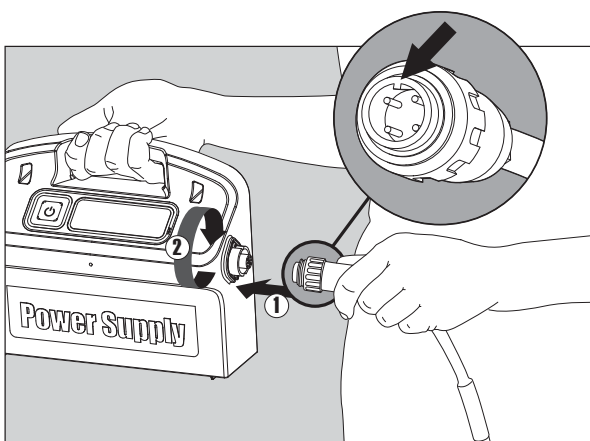

Verbinden Sie das Schwimmkabel mit dem Stromversorgungsgerät, indem Sie die Nut am Anschluss (1) ausrichten und den Stecker in das Stromversorgungsgerät stecken und dann im Uhrzeigersinn drehen (2).

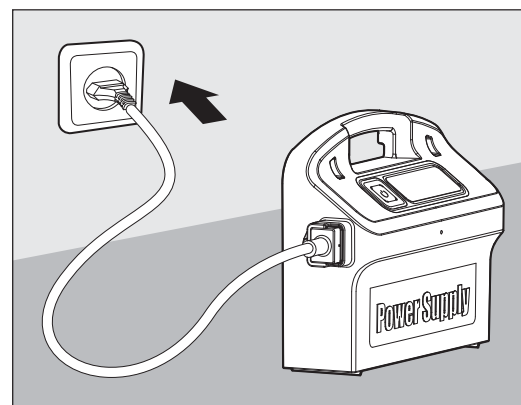

Stecken Sie das Stromversorgungsgerät in die Steckdose und stellen Sie es auf Position OFF.


5.2 Einsetzen des Poolreinigers in den Pool

Halten Sie den Poolreiniger mit der Oberseite nach unten ins Wasser und bewegen Sie ihn vor und zurück, wobei Sie mit Ihren Fingern die Plastikklappen an der Bodenabdeckung offen halten, damit die enthaltene Luft entweichen kann. Machen Sie dies solange, bis keine Luftblasen mehr zu sehen sind.

Lassen Sie den Poolreiniger los, so dass er auf den Poolboden sinkt.


Stellen Sie sicher, dass das Schwimmkabel frei von Hindernissen ist.

Um ein Knicken des Schwimmkabels zu verhindern, geben Sie so viel Kabel ins Wasser, wie nötig ist, damit der Poolreiniger die entfernteste Ecke erreichen kann.

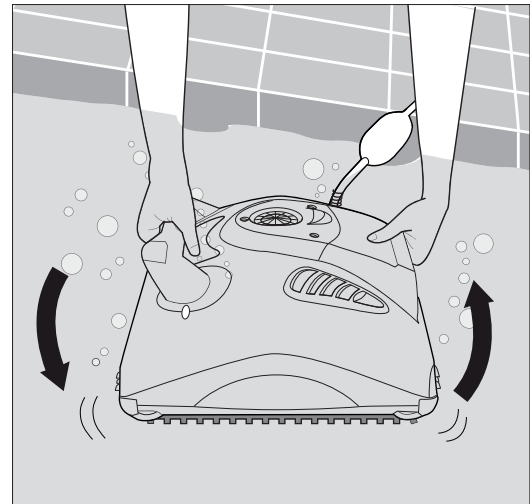

Stellen Sie das Stromversorgungsgerät auf ON.


Der Poolreiniger arbeitet nun, bis er das Ende des Reinigungszyklus erreicht hat.

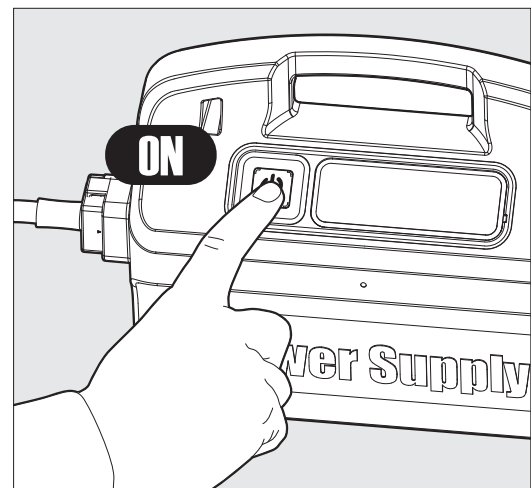

5.3 Entnahme des Poolreinigers aus dem Pool




Schalten Sie das Gerät AUS und ziehen Sie den Netzstecker.

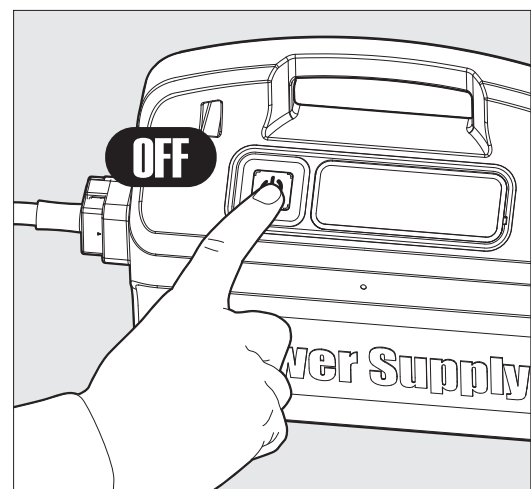

Ziehen Sie den Poolreiniger am Schwimmkabel zum Poolrand.
Ziehen Sie den Poolreiniger am Griff aus dem Pool.

 **ZIEHEN SIE DEN POOLREINIGER NICHT AM KABEL AUS DEM POOL.**

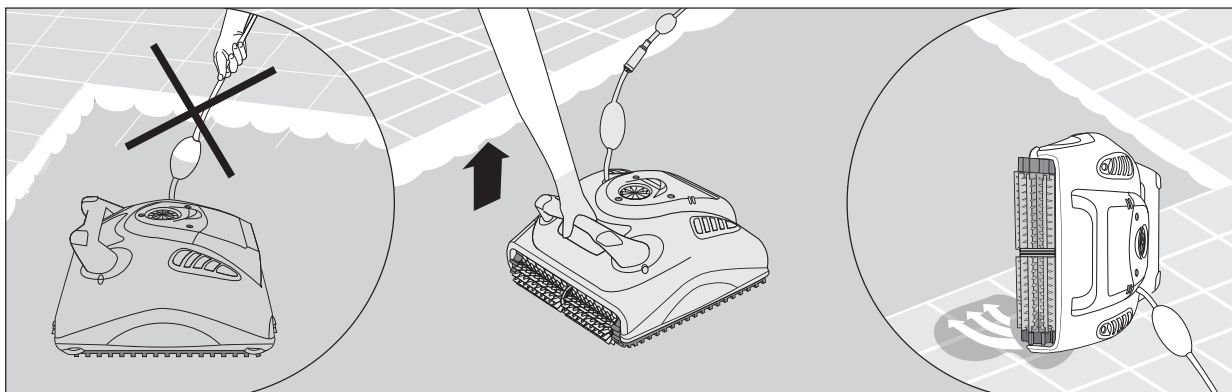


Legen Sie den Poolreinger auf den Poolrand und lassen Sie das Wasser heraustropfen.

6. REINIGEN DES FILTERBEUTELS ODER DER KARTUSCHE

Abhängig vom Modell kann Ihr Poolreiniger mit einem Filterbeutel oder einer Filterkartusche ausgestattet sein. Es wird empfohlen, den Filterbeutel oder die Filterkartusche nach jedem Zyklus zu reinigen.

6.1 Entfernen und Reinigen des Filterbeutels

 **Stecken Sie das Stromversorgungsgerät aus.**

