


QUADRO / QUADRO SIPO- Sitz-/Liegebank

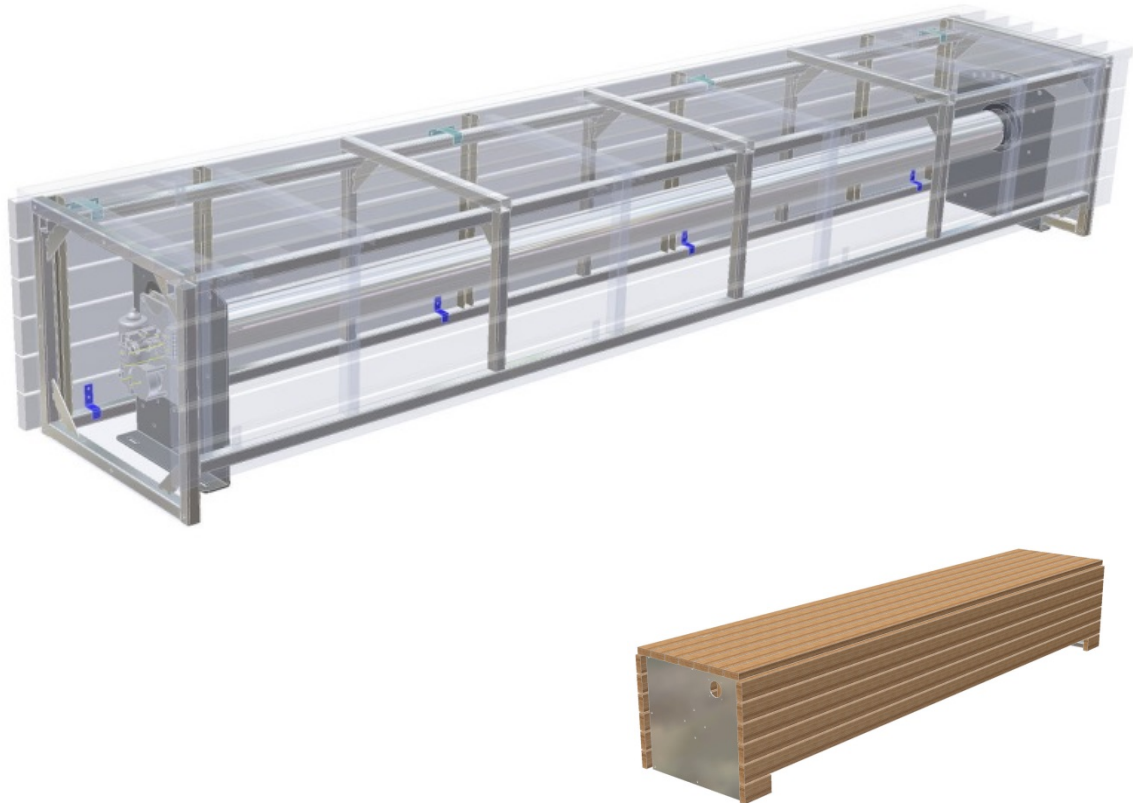

Inhalt

1	Einleitung	2
1.1	Allgemeines	2
1.2	Vorbereitung	2
1.3	Grundausstattung	2
2	Montage	3
3	Pflege und Unterhalt	4

1 Einleitung


1.1 Allgemeines

Die QUADRO wurde als Sitzbank/Verkleidung für die Aufrollvorrichtungen ACOE und Ronda entwickelt

Die Sitz-/Liegebank mit selbsttragender Rahmenkonstruktion wird über die Aufrollvorrichtungen ACOE und Ronda gestellt.

Die Sitzbank ist mit einer Kunststoff- oder Sipo Mahagoni – Holzverkleidung lieferbar.

Die Verkleidungselemente können ohne Werkzeug montiert und zum Reinigen entfernt werden.

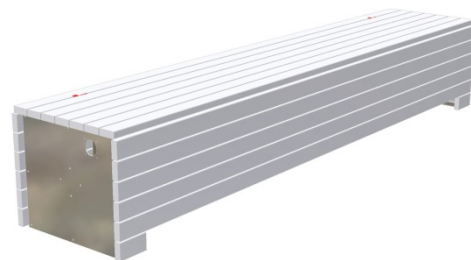

1.2 Vorbereitung

Wichtig:

Bei Eintreffen der Lieferung überprüfen Sie diese bitte auf Vollständigkeit und eventuelle Transportschäden.

Geliefertes Material:

Das gelieferte Material ist, auftragsbedingt, unterschiedlich. Sie können es nach untenstehender Aufstellung und aufgrund der verschiedenen Rüstlisten überprüfen. Beachten Sie bitte, dass verschiedene Teile bereits vormontiert sind.

1.3 Grundausrüstung



Die QUADRO Sitz/Liegebank besteht aus folgenden Komponenten:

- Rahmenkonstruktion
- Verkleidungselemente aus Kunststoff oder Sipo Mahagoni
- Seitliche Edelstahlblenden


2 Montage

1. Rahmenkonstruktion über die Aufrollvorrichtung ACOE oder Ronda stellen, ausrichten und fest dübeln.

Darauf achten, dass die Rahmenkonstruktion spannungsfrei aufliegt, ansonsten entsprechend unterlegen zum Ausgleichen des Niveaus






2. Das hintere und vordere Verkleidungselement am Vierkantrohrrahmen einhängen.

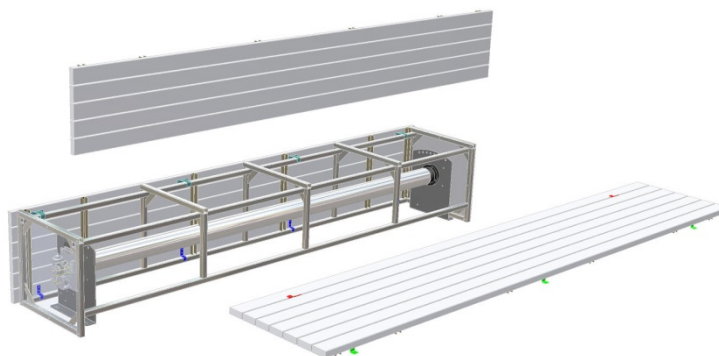

3. Beim oberen Verkleidungselement zuerst die Klinke öffnen, das Element um ca. 20 mm (auf der Klinkenseite) auf die Rahmenkonstruktion legen, das Element bis zum Anschlag schieben. Anschliessend die Klinke schliessen

Deckel um 20 mm versetzt von oben aufsetzen

aufsetzen
bis Anschlag schieben
ca. 20 mm
Anschliessend mit den 2 Klippen
den Deckel verriegeln

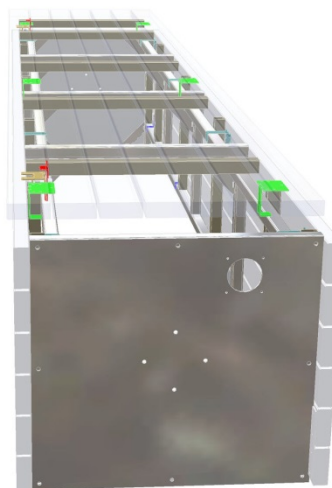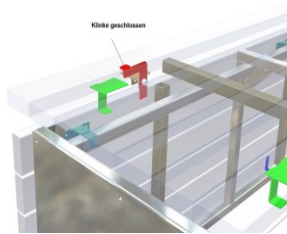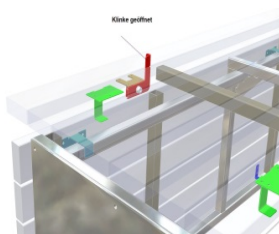

4. Einbauen des Schlüsselschalters in der seitlichen Edelstahlblende

3 Pflege und Unterhalt

Auch der Edelstahlrahmen braucht Pflege. Im Einsatz in einem Hallenbad ist die Verkleidung regelmäßig zu entfernen und der Edelstahlrahmen mit Frischwasser abzuspritzen, um eingetrocknete Salzurückstände (Chloride) zu entfernen, um dadurch den Rahmen vor Korrosion zu schützen.

Hinweis:

Das Holz (Sipo Mahagoni) wird von BAC unbehandelt ausgeliefert. Wir empfehlen eine umgehende Behandlung mit einem geeigneten Holzschutzmittel. Zur Erhaltung und Pflege des Holzes ist eine periodische Nachbehandlung notwendig.